


Disney

iriver

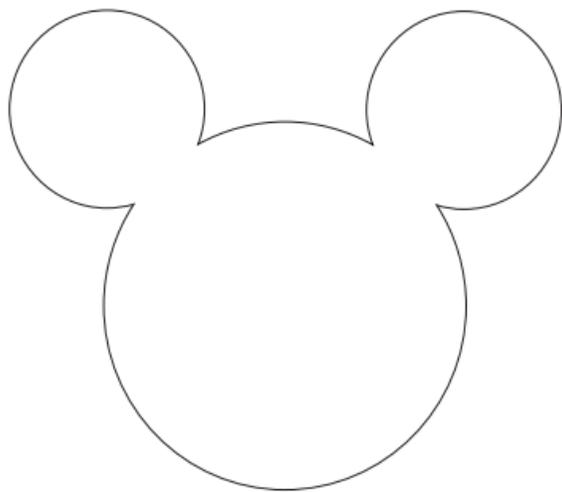

Mplayer

Cute·Simple·Friendly

© Disney

取扱説明書



Chapter 1

はじめに

- 付属品の確認 4
- 各部の名称 5
- iriver plus3をインストールする 6



Chapter 2

基本の操作

- 充電する 9
- 電源のオン/オフ 10
- 音楽を再生する 11
- ネックレスをつなげる 12
- パソコンとの接続について 14



Chapter 3

音楽を聴く


- 音楽の再生 19
- 再生中の操作 20



Chapter 4

その他

- iriver plus3の使い方 23
- コピーライト 27
- 安全にお使いいただくために 28
- 故障かなと思ったら 29
- ユーザー登録/サポートセンター 30

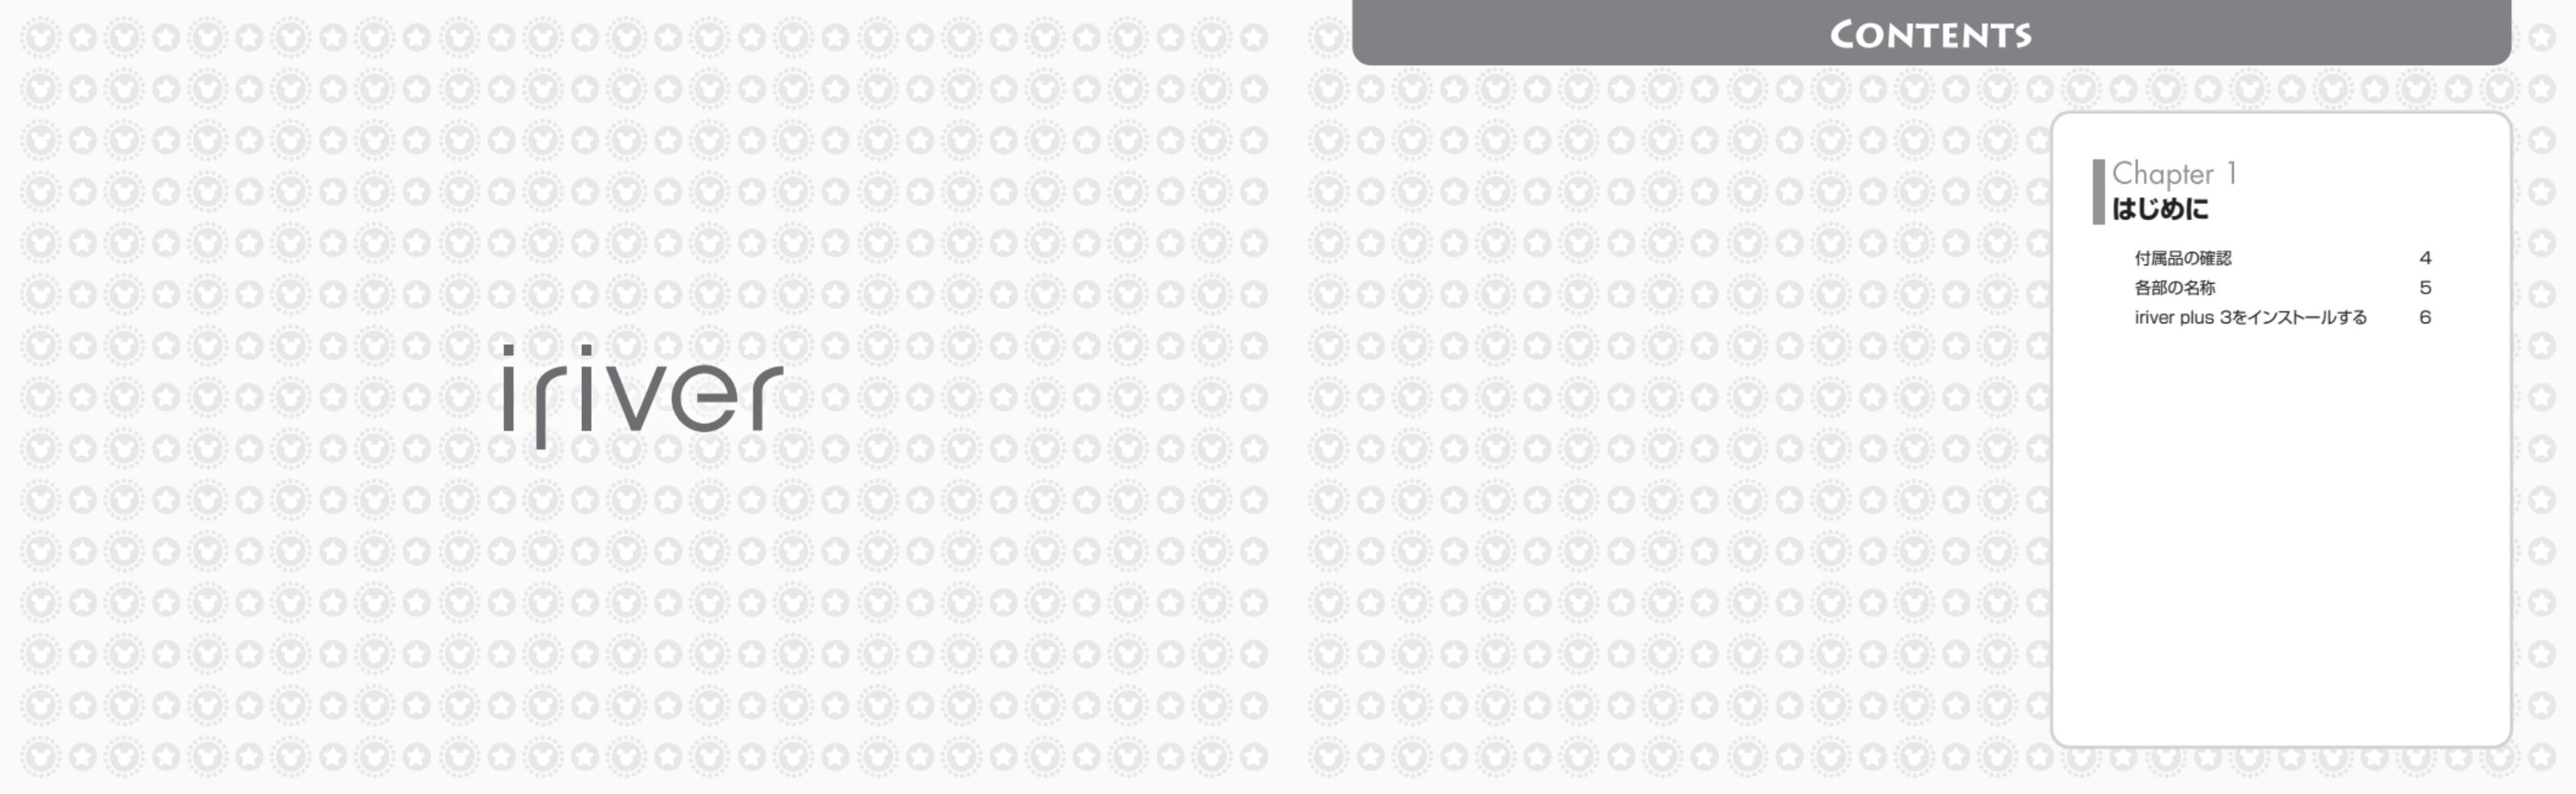

iriver


CONTENTS

Chapter 1 はじめに

付属品の確認	4
各部の名称	5
iriver plus 3をインストールする	6

付属品の確認

(付属品は予告無く変更する場合があります)

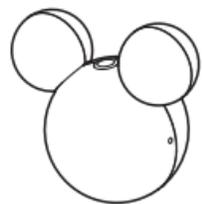

Mplayer本体




ネックレスタイプイヤホン



クイックスタートガイド、保証書




インストールCD

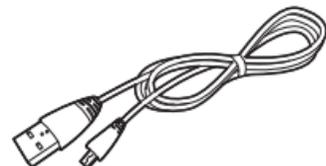


USBケーブル

各部の名称

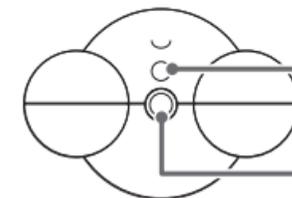

ネックレストラップホルド

イヤホンジャック

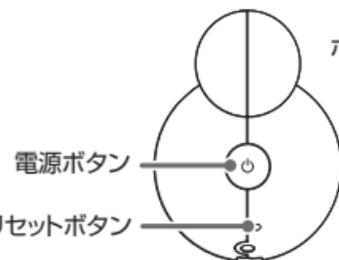


電源ボタン

リセットボタン


*Mplayerを強制的に再起動します。Mplayerが正常に動かなくなった場合のみ使用してください。

ボリューム調整

早送り/巻き戻し

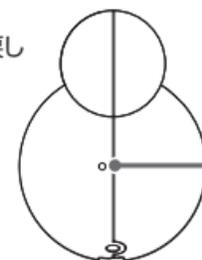

LEDランプ

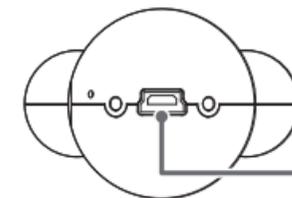

USBジャック

iriver plus 3をインストールする

iriver plus 3は音楽ファイルを効率よく管理するためのソフトウェアです。
パソコンからMplayerへ簡単に音楽ファイルを転送できます。

Mplayer

① 付属のインストールCDをパソコンにセットすると自動的に画面にインストールが表示されます。

② [インストール]ボタンをクリックし、画面の手順にしたがってインストールをします。

ご注意

- 必要なパソコン環境
動作クロック周波数233MHz 以上(推奨)のCPU を搭載していること/
対応OS: Windows®2000, Windows®XP Home Edition/Professional/Windows® Vista/USB ポートを搭載していること(USB 2.0 を推奨)
インターネット接続環境(ブロードバンド推奨)
インストールCD サイズは8センチです。このため、トレー式ドライブやスロット式のドライブではご使用になれません。収録されているiriver plus3 は、iriver ホームページでユーザー登録をすると「マイアイリバー」からダウンロードできます。
- iriver plus 3の使い方は23～26ページをご覧ください。

iriver


Chapter 2 基本的な操作

充電する	9
電源のオン/オフ	10
音楽ファイルを再生する	11
ネックレスタイプイヤホンをつなげる	12
Mplayerにイヤホン部分を接続する	12
Mplayerにストラップ部分を接続する	13
ネックレスをははずす	13
Mplayerとパソコンを接続する	14
ファイル/フォルダのコピー(リムーバブルディスクとして使用する)	15
Mplayerをパソコンから取り外す	16

充電する

- ① パソコンの電源を入れ、付属のUSBケーブルでMplayerとパソコンを接続します。

*充電後、パソコンからMplayerを取り外すと自動的に再生が開始されます。音楽を聴かない場合は、電源をオフにしてください(→P.10)

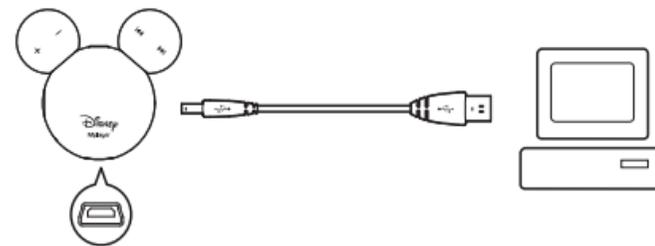

ご注意

- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。誤動作の原因となります。
- 内蔵バッテリーは約1時間半で80%程度充電されます。完全に充電するには約2時間半かかります。
- USBケーブルは、パソコン本体のUSBポートに直接接続してください。PCカードにセットするUSBアダプタや、パソコンから電源供給されるUSBハブなどの周辺機器に接続した場合、電力不足により充電やパソコンとの接続ができないことがあります。
- パソコンがスタンバイモードに移行すると充電が行われないことがあります。
- 充電中は音楽の再生はできません。

*充電の完了を確認する

充電の状況は、LEDの点灯で知ることができます。

充電中	充電完了
赤いランプが点灯	緑色のランプが点灯



電源のオン／オフ

- ① 本体横の[⏻]ボタンを押して電源をオンにします。イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、LEDランプが緑色に点灯し、電源オンと同時に再生開始となります。
- ② 本体横の[⏻]ボタンを押して電源をオフにします。イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、LEDランプが赤く点灯した後、電源オフになります。

ご注意

- 電源ボタンを押しても動作しない場合は、バッテリーの充電を行ってください。
- 再生中にバッテリー残量が不足すると、イヤホンから「ピッ、ピッ、ピッ」と音が聞こえ、自動的に電源がオフになります。



音楽ファイルを再生する

- ① 本体横の[⏻]ボタンを押すと音楽ファイルが再生されます。イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、LEDランプが緑色に点灯し、電源オンと同時に音楽ファイルが再生されます。


ご注意

- Mplayer は電源を切る直前に再生していた楽曲を記憶し、次に再生するときは、停止したところから再生開始となります。
- 一時停止機能はありません

イヤホンを接続する

| プレーヤーにイヤホンを接続する |

- ① Mplayerのイヤホンジャックに付属のイヤホンを接続します。

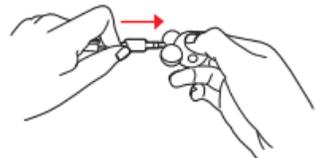

| 音楽再生中のイヤホンの接続／取り外し |

- ① 音楽再生中にプレーヤーからイヤホンを取り外すと、再生が停止し、電源ボタン以外の操作が無効になります。
- ② 再びイヤホンを接続すると、停止された位置から再生が開始します。


ご注意

- 再生中にイヤホンを外すと Mplayer は待機状態になります。20分以内にイヤホンを接続すると再生が開始しますが、イヤホンを外して20分以上経過すると自動的に電源オフになります。


ネックレスの接続

| プレーヤーの落下を防ぐ |

- ① ネックレスの接続部分(「OPEN▼」と表示されています)をひねって、落下防止ストラップ部分を離します。

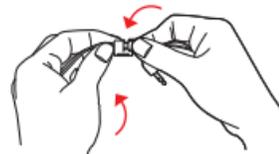


- ② ストラップを矢印の方向に挿し込みます。

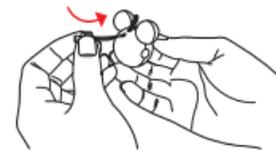

| ファブリックコードについて |

1. ファブリックコード*を離すことも可能です。

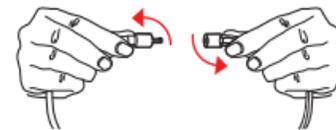


*取り外し可能な一部布製のネックストラップ

パソコンとの接続


| プレーヤーとパソコンを接続する |

- ① パソコンの電源を入れ、付属のUSBケーブルでMplayerとパソコンを接続します。

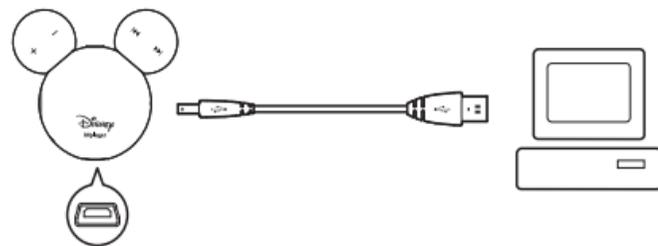

※パソコンから取り外すと自動的に再生がはじまります。

- ② パソコンがMplayerを認識すると「マイコンピュータ」-「Mplayer」が表示されます。

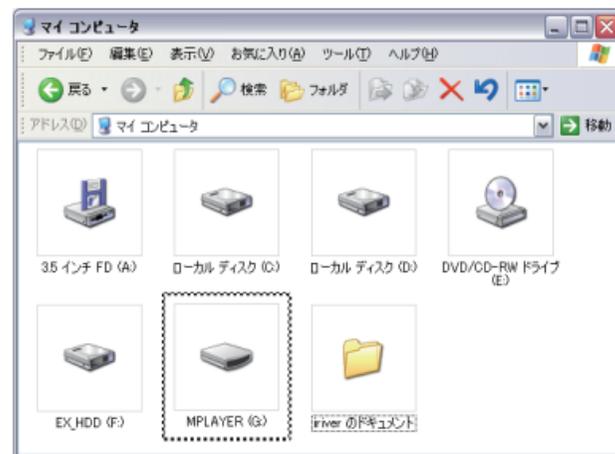

ご注意


- FAT16形式をサポートしています。(FAT32は対応していません)

パソコンとの接続

| ファイル/フォルダのコピーと削除(リムーバブルディスクとして使用する) |

■ ファイル/フォルダのコピー

- ① 付属のUSBケーブルでMplayerとパソコンを接続します。
- ② マイコンピュータに「リムーバブルディスク」として表示されているMplayerに保存したいファイル/フォルダをドラッグ&ドロップ*します。

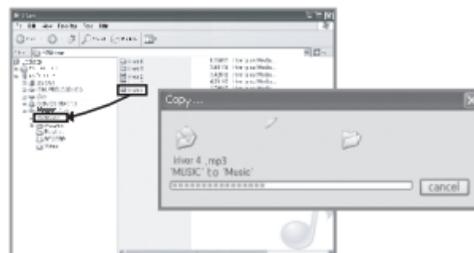


ドラッグ&ドロップ：マウスの左ボタンを押しながらマウスを移動することを「ドラッグ」といい、ドラッグした移動先で押し続けている左ボタンを離すことを「ドロップ」といいます。この一連の操作を「ドラッグ アンド ドロップ」といいます。

ご注意

- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。
- ファイル/フォルダの転送中は赤いランプが点滅します。転送の途中でパソコンとの接続を解除すると、ファイルが破損するおそれがあります。

■ ファイル/フォルダの削除

- ① 付属のUSBケーブルでMplayerとパソコンを接続します。
- ② 削除したいファイル/フォルダを選択し、右クリックから「削除」を選択します。
- ③ 確認のメッセージが表示されたら「はい」をクリックし削除します。

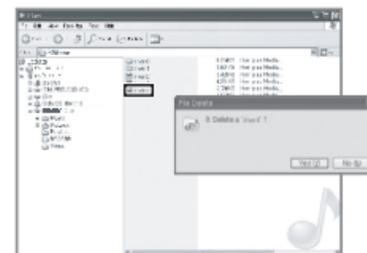


パソコンとの接続

| パソコンからMplayerを取り外す |


- ① パソコンのタスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックすると、「USB大容量記憶装置デバイスードライブを安全に取り外します」が表示されます。



- ③ 「ハードウェアの取り外し」のXをクリックし、Mplayerをパソコンから外します。

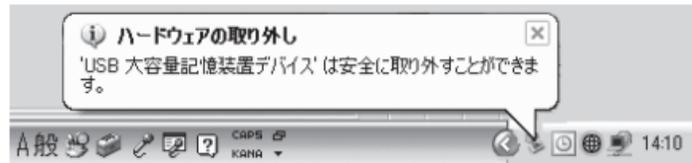

- ② 「USB大容量記憶装置デバイスードライブを安全に取り外します」をクリックすると、「ハードウェアの取り外し」が表示されます。



ご注意

- タスクバー上のアイコンは、オペレーティング システムによっては表示されない場合があります。表示されていないアイコンを表示するには、「アイコンを表示」をクリックします。
- 「ハードウェアの安全な取り外し」は、Windows Explorer や Windows Media Player などのアプリケーションを使用している間は利用できない場合があります。「ハードウェアの安全な取り外し」を行うには、まずすべてのアプリケーションを終了してください。
- 「ハードウェアの安全な取り外し」が適切に実行されなかった場合には、数分経ってから再試行してください。

iriver


Chapter 3 音楽を聴く

音楽の再生	19
再生中の操作	20
ボリュウムの調整	20
曲の早送り・巻き戻し	20
シャッフル再生／解除	21
フォルダスキップ機能	21

音楽を聴く

| 音楽の再生 |

- ① Mplayerの[⏻]ボタンを押して、電源をオンにすると自動的に音楽が再生されます。
「ピッ」という音が鳴り、LEDランプが緑色に点灯します。

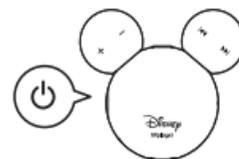

ご注意


- 楽曲ファイルが破損していたり、エラーが起きると、「ピッピッ」と二回鳴った後、次の曲を再生します。

音楽を聴く


| 再生中の操作 |

■ ボリュームの調整

下図のようにボリュームボタンを左右に回して調整します。

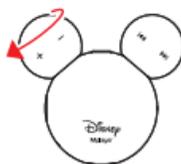


[ボリューム+]

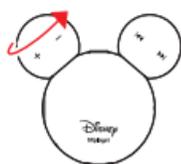


[ボリューム-]

■ 曲の早送り、巻き戻し

下図のようにボタンを左右に回して調整します。

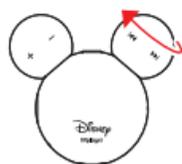

[前の曲を再生]

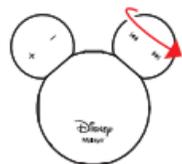

[次の曲を再生]


*ボタンを2秒以上まわすと早送り、巻き戻しができます。

音楽を聴く

| 音楽の再生 |

■ シャッフル再生


下図のように、両方のボタンを同時に外側に回すと、イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、Mplayer内の楽曲ファイルをシャッフル再生します。

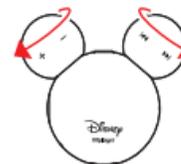

同時に外側に回す

■ シャッフル再生の解除

下図のように、両方のボタンを同時に内側に回すと、イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、シャッフル再生が解除されます。

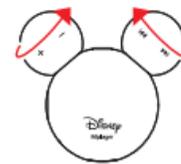


同時に内側に回す

■ フォルダスキップ機能

音楽再生中に前後のフォルダにスキップする機能です。


スキップしたい方向にボタンを一度回し、さらに同じ方向にボタンを2秒以上回します。イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、次のフォルダに移動します。

[前のフォルダにスキップ]

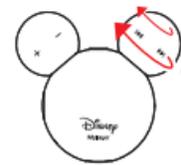

- ① 短く回してから
- ② 2秒以上回す

[次のフォルダにスキップ]

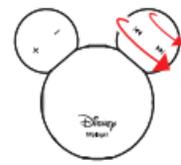

- ① 短く回してから
- ② 2秒以上回す

Chapter 4 その他

iriver plus 3を使う

オーディオCDを録音する	23
ライブラリに楽曲を登録する	23
ファイルをプレーヤーへ転送する	24
曲の再生順を変更する	25
プレーヤーの初期化	26
ファームウェアアップグレード	26
著作権・認可・登録商標	27
安全にお使いいただくために	28
故障かなと思ったら	29
製品サポート総合案内	30

iriver plus 3を使う

|オーディオCDを録音する|

オーディオCDのファイルをiriver plus 3のライブラリへ録音します。

- ①オーディオCDをパソコンのCDドライブに挿入し、iriver plus3を起動します。
*画面左下ステータス部分の「CD録音」を押し「リスト表示」をクリックします。
- ②録音したい曲をチェックします。
- ③画面下中央の「リッピング開始」ボタンをクリックします。
*録音が始まります。
- ④録音が完了したら、画面左下の「リスト閉じる」ボタンをクリックして初期画面へ戻ります。
iriver plus 3の「すべての音楽」ライブラリに楽曲が登録されます。
*インターネットに接続している状態で録音をすると、楽曲情報が自動的に表示されます。
* [ツール] - [iriver plus 3 の設定] で録音の際の設定を変えることができます。

|ライブラリに楽曲を登録する|

パソコンに保存されている音楽ファイルをiriver plus 3のライブラリに追加します。

- ① [ファイル] - [メディア追加ウィザード] を選択します。
- ② 画面表示に従って、音楽や画像ファイルをライブラリに追加します。
* [ファイル] - [メディア追加] を選ぶと任意のフォルダやファイルをライブラリに追加することができます。

iriver plus 3を使う

| ファイルをプレーヤーへ転送する |

■ iriver plus 3を使って転送する

- ① 付属のUSBケーブルでパソコンとMplayerを接続します。
- ② iriver plus 3 の[音楽]タブを選び、転送したいファイルにチェックを入れます。
- ③  [転送] ボタンをクリックします。



手順②
ファイルにチェックを入れて

手順③
「転送ボタン」をクリック

■ ウィンドウズ エクスプローラを使って転送する

- ① 付属のUSBケーブルでパソコンとMplayerを接続します。
- ② マイコンピュータに「リムーバブルディスク」として表示されているMplayerの「Music」フォルダにドラッグ&ドロップして保存します。(→P.15)

ご注意

- ファイルの転送中は赤いランプが点滅します。転送の途中でパソコンとの接続を解除すると、ファイルが破損するおそれがあります。
- iriver plus3 をご利用の場合、ファイル名の左にあるチェックマークを入れず、「Mplayer」の階層へ直接ドラッグ&ドロップを実行すると製品仕様により転送エラーが発生致します。

iriver plus 3を使う

| 曲の再生順序を変更する |

Mplayer内に保存した楽曲の再生順序を変更します。

- ① 付属のUSBケーブルでパソコンとMplayerを接続し、iriver plus3を起動します。
- ② iriver plus 3上に表示される[Mplayer]ー[Music]に保存されているフォルダから再生順序を替えたいフォルダを選択し、右クリック→「プレイ順変更」をクリックします。
- ③ プレイ順変更ウィンドウが表示されます。
- ④ 画面左下の[上][下]ボタンでファイルの順序を変更し、[OK]ボタンをクリックします。

ご注意

■ Mplayer で再生可能な音楽ファイル形式

Type	Extension	Format
Music	MP3, WMA	8 ~ 320kbps

*可逆圧縮 WMA には非対応

- Mplayer には 400 フォルダ(8 階層まで)と900 ファイルを転送することができます。

| フォルダの順序を変更する |

Mplayer内に保存したフォルダの順序を変更します。

- ① 付属のUSBケーブルでパソコンとMplayerを接続し、iriver plus3を起動します。
- ② iriver plus 3上に表示される[Mplayer]ー[Music]を選択し、右クリック→「プレイ順変更」をクリックします。
- ③ プレイ順変更ウィンドウが表示されます。
- ④ 画面左下の[上][下]ボタンでフォルダの順序を変更し、[OK]ボタンをクリックします。



iriver plus 3を使う

| プレーヤーの初期化 |

- ① 付属のUSBケーブルでMplayerとパソコンを接続し、iriver plus 3を起動します。
- ② メニューから「ツール」→「プレーヤー」→「プレーヤーの初期化」を実行します。
*初期化が完了するまでMplayerをパソコンから外さないでください。

ご注意

- Mplayer に保存されている全てのデータが消去されます。必要なファイルはバックアップをしてから実行してください。

Mplayer

| ファームウェアアップグレード |

ファームウェアとは、Mplayerを動かすための基本ソフトウェアです。iriver社では、Mplayerに新機能を追加したり、使いやすさを向上させるため、ファームウェアアップグレードを提供します。
*提供の時期・内容については、随時iriver社のホームページにてお知らせします。

- ① 付属のUSBケーブルでMplayerとパソコンを接続し、iriver plus3を起動します。
- ② メニューから「ツール」→「プレーヤー」→「ファームウェアアップグレード」を実行します。
- ③ 画面に表示されるメッセージにしたがい、アップグレードをします。

ご注意

- ファームウェアのアップグレード中には、Mplayer をパソコンから取り外さないでください。
- ファームウェアのアップグレード中は、LED ランプが点灯します。アップグレード中の本体を操作しないでください。誤作動の原因となります。
- Mplayer をパソコンに接続し、iriver plus3 を起動した際に、ファームウェアの更新があった場合は、自動でファームウェアアップグレードのメッセージが表示されます。
- ファームウェアのアップグレードには、インターネット接続環境が必要です。

著作権、認可、登録商標、免責事項

著作権

iriver社は、本書に関するすべての特許権、商標権、文書権、および知的所有権を所有しています。iriver社の承諾を得ていない場合は、本書のいかなる部分も複製することができません。違法な方法で本書を利用した場合は、罰せられることがあります。

知的所有物を含むソフトウェア、オーディオ、およびビデオは著作権法および国際法によって保護されています。ユーザーが本製品によって作成されたコンテンツを複製または配布する場合、その責任はユーザー自身を負うこととなります。本書中の例で使用する会社、組織、製品、個人、およびイベントは実際に存在するものではありません。iriver社は、本書を利用して、本製品を特定の会社、組織、製品、個人、およびイベントに結び付けようとは考えておりません。また、本書の内容から何らかの別の意味を導き出そうとも考えておりません。お客様には、著作権や知的所有権を遵守していただく必要があります。

©1999-2007 iriver Limited. All rights reserved.

認証

本製品は以下の認証規格を取得しています。
CE, FCC, MIC

Mplayer

登録商標

iriverは、大韓民国およびその他の国におけるiriver Limited の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

Microsoft Windows Media およびWindows ロゴは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation の商標または登録商標です。

その他記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

免責事項

お客様が本製品を誤用したため、あるいは不適切な操作をしたために人身事故や他の損害、偶発的な被害を受けた場合、製造者、輸入業者、および販売店は、このような損害に対して責任を負いかねます。本書の情報は現行の製品仕様に合わせて作成したものです。

製造者であるiriver社は、本製品に新機能を追加しており、今後も引き続き新技術を適用して参ります。予告なく、仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

安全にお使いいただくために

製品関連

- 1 重いものを製品の上に置かないでください。
- 2 湿気やほこりの多い場所、煙のかかる場所は避けてください。
- 3 製品が濡れた場合は絶対に電源を入れないで、サポートセンターまでお問い合わせください。
- 4 2 つ以上のボタンを同時に押さないでください。
- 5 直射日光の当たる場所や温度が極端に高い/低い場所は避けてください。
- 6 製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 7 化学薬品や洗剤は製品の表面の変色や破損の原因となるため、使用しないでください。
- 8 幼児、ペットの近くに置かないでください。
- 9 製品を分解、修理、改造しないでください。
- 10 データの転送中はUSB ケーブルを取り外さないでください。


イヤホンで聴くときのご注意

- 1 自転車、自動車、オートバイなどの運転中にヘッドホンやイヤホンを使用しないでください。
- 2 歩行中、特に横断歩道を渡るときは、ボリュームを下げてください。
- 3 ヘッドホンやイヤホンを使用する際は、ボリュームを下げてください。
- 4 耳鳴りを感じたら、ボリュームを下げるかまたは使用をおやめください。
- 5 ヘッドホンやイヤホンのコードが電車や車のドアなどに挟まれることのないよう、きちんとまとめておいてください。

故障と判断する前に

電源が入らなくなった、プレーヤーが反応しなくなった(フリーズしてしまった)場合

- リセットボタンを押す
⇒電源ボタンの下にあるリセットボタンをピンなどで押してください。

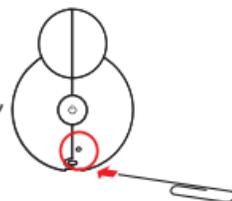

■Mplayerをフォーマットする

- ①Mplayerとパソコンを接続します。
- ②マイコンピュータに表示される「Mplayer」を右クリックし、「フォーマット」を選択します。
- ③フォーマットウィンドウが開かれます。
- ④ファイルシステム:「FAT」を選択します。
FAT16形式をサポートしています。(FAT32は対応していません)
- ⑤「開始」ボタンをクリックします。
- ⑥確認のメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。
- ⑦フォーマットが終了したら、Mplayerとパソコンを取り外します。



*フォーマットを行うと、Mplayerに保存されている全てのデータが消去されます。

故障かなと思ったら

状況	原因	解決方法
電源がオンにならない	バッテリーが不足している	USB ケーブルでパソコンと接続し、充電してください。
	システムエラー状態	リセットボタンを細い形状のもの(ピンなど)で押してください。
音が聞こえない	音量が0になっている	本体上面のボリュームボタンを回して、正しい音量に変更してください。
	イヤホンが外れている	イヤホンがしっかり接続されているか確認してください。
	音楽ファイルの破損	他の音楽ファイルでも音が聞こえないか確認してください。特定のファイルの場合は、CDから作成し直す、バックアップと入れ替えるなどの対策を試してください。
音楽配信サイトで購入した楽曲が再生できない	ファイル形式が対応していない	音楽配信サービスで購入した楽曲をアイリバーのプレーヤーで再生するには、ファイル形式が「WMA形式」であることが条件となります。 ※再生対応ファイルはWindows Media Audio Vコーデック以降のWMAファイルになります。 Yahoo!ミュージック、Mora、Sony Music Online (bitmusic)、iTunes Music Storeから購入された楽曲の再生には対応いたしておりません。
iTunesで録音した音楽ファイルが再生できない	ファイル形式が対応していない	iTunesの標準設定で作成された形式の音楽ファイル(AAC)の再生には対応いたしておりません。 iTunesメニューの[編集] - [設定] - [詳細] タブ - [インポート] タブ - [インポート方法] を [MP3 エンコーダ] に変更して、再度音楽CDからインポート(録音)を行ってください。

製品サポート総合案内

<http://www.iriver.co.jp>

iriverのWebサイトには、製品別にQ&A(よくある質問)が用意されています。また、ファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

ユーザー登録

製品のサポート、各種アップデートサービスなどをご提供するため、ユーザー登録を行っていただくようお願いします。

ユーザー登録は、iriverのWebサイト(<http://www.iriver.co.jp>)で行うことができます。



本製品はウォルト・ディズニー・ジャパンとの契約により許諾された著作権を使用して、株式会社iriver japanが販売しているものです。

販売元:株式会社 iriver japan

カスタマーサポート

1. 製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より[購入日]と[販売店印]欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

2. 修理をご依頼の前に

本書の「故障かなと思ったら(→P.29)」、iriverのWebサイト(<http://www.iriver.co.jp>)のQ&A(よくある質問)をよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバー・ジャパン・サポートセンターまでご相談ください。お客様がプレーヤーに録音したファイルの損失ならびに障害につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。修理や点検に出す際には必ずバックアップをお願いいたします。修理や点検のためにプレーヤーが初期化される場合があります。

3. 付属品・オプション(別売)をお求めの場合

付属品やオプション(別売)のご購入を希望される方は、アイリバー・ジャパンサポートセンターの通販窓口またはeストアまでお問い合わせください。

アイリバー・ジャパン サポートセンター 0570-002-220

受付時間:月~金(祝祭日・年末年始を除く) 10:00~18:00

E-mailでのお問い合わせは
ホームページのメールフォームを
ご利用ください

誠に恐れ入りますが、年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。また、サポートセンターの電話が通話中の場合、誠に恐れ入りますがしばらくたってからおかけ直しいただけますようお願い申し上げます。