

## クイックガイド

## はじめに

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は、デジタルカメラなどで撮った写真を、メモリーカードを挿すだけですぐにお楽しみいただける、スライドショー機能付きの SIREN デジタルフォトフレームです。  
このクイックガイドをよくお読みになり正しくお使いください。

## 警告

- 万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに AC アダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。
- 万一内部に水などが入った場合は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一機器の内部に異物が入った場合は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- AC アダプターに何かの異常を感じましたらサポートセンターに交換をご依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- 風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- 雷が鳴り出したら、AC アダプターには触れないでください。感電の原因となります。

- この AC アダプターは日本向けのものです。電源電圧は交流 100 ボルトでご使用ください。交流 100 ボルト以外でのご使用は避けてください。
- 船舶などの直流 (DC) 電源に AC アダプターは接続しないでください。火災の原因となります。

- この AC アダプターに水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

- 万一、この AC アダプターを落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- AC アダプターの上に重いものをのせたりしないでください。AC アダプターが破損し、火災・感電の原因となります。
- この AC アダプターの内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。
- この AC アダプターの上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。

- この AC アダプターのカバーは絶対外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理はサポートセンターにご依頼ください。
- この AC アダプターを改造しないでください。火災・感電の原因となります。

- AC アダプターを傷つけたり、加工したり、加熱したりしないでください。AC アダプターが破損して、火災・感電の原因となります。

## 注意

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- AC アダプターを熱器具に近づけないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は安全のため AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- 濡れた手で AC アダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

- 移動させる場合は、必ず AC アダプターをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 本機を壁に掛けてご使用になる場合は、壁に十分な強度があることをご確認ください。壁の強度が不足していると、本機が落下して、故障やけがの原因となることがあります。

## 液晶パネルについて

- 本機は、高い品質管理の元に製造されておりますが、液晶のドット抜けおよび液晶の色むらが出ることがありますが、これは液晶パネルの特性によるもので本機の故障ではありません。
- 液晶パネルや液晶パネル外周を強く押さないでください。液晶パネルに強い圧力をかけると、液晶の劣化や液晶パネルの故障の原因となります。お手入れの際にもお気をつけください。
- 液晶パネルを硬いものや先の尖ったもので押さないでください。液晶パネルが傷つくおそれがあります。
- 液晶パネルを固い布や強い力で拭かないでください。液晶の劣化や液晶パネルを傷つける原因となります。

## 本製品の特徴と仕様

- ◆ 5.6 インチ TFT カラー液晶ディスプレイ
- ◆ スライドショー機能 (切換時間設定、表示非表示設定)、回転／拡大機能、輝度調節、削除機能、時計／カレンダー機能
- ◆ USB2.0 対応 (Mini USB コネクター)、転送速度最大 12Mbps
- ◆ USB1.1 にも対応 (USB1.1 接続時は、USB1.1 の動作となります)
- ◆ パソコンとの USB 接続可能 (カードリーダー機能)
- ◆ USB HOST 機能 (接続端子付き)
- ◆ SD カード、マルチメディアカード (MMC)、USB フラッシュメモリーに対応
- ◆ 画像ファイルのコピー可能 (メモリーカード→内蔵メモリー)
- ◆ 解像度：320 × 240 ドット (QVGA) ◆ 画像形式：JPEG 形式
- ◆ 内蔵メモリー：512MB
- ◆ 対応 OS: Windows Me、2000、XP、Vista および Mac OS X (10.2.8 以上)
- ◆ 本体の寸法 (突起物を含まず) (mm) : 247 (W) × 177 (H) × 38 (D)
- ◆ 重量：約 565g (本体にウッドタイプフレーム装着時)
- ◆ 電圧：DC 6V (AC アダプター)
- ◆ 壁掛け用フック穴
- ◆ フレームの取り替え可能
- ◆ ファームウェアの書き換え可能 (Windows2000、XP のみ対応)

## 商標と著作権

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で転載する事を禁じます。
- ② 本書の内容および含まれている情報は、予告なく変更される事があります。
- ③ 本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ④ 当社では、本製品を運用した結果の影響につきましては、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤ 本書内で指示されている内容には、必ず従ってください。本書に記載されている内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害および損害については、保障期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。


Microsoft、Windows Media および Windows のロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。その他、記載されている製品名、ブランド名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

## 梱包品

**重要** お買い求めになられて、ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、当社のサポートセンターまでご連絡ください。

- デジタルフォトフレーム DF150
- AC アダプター
- スタンド
- USB ケーブル
- フレーム
- フレーム用ビス (※本体装着)
- (アクリルタイプ) (ウッドタイプ※本体装着)
- クイックガイド (本書)
- 保証書

## 各部の名称

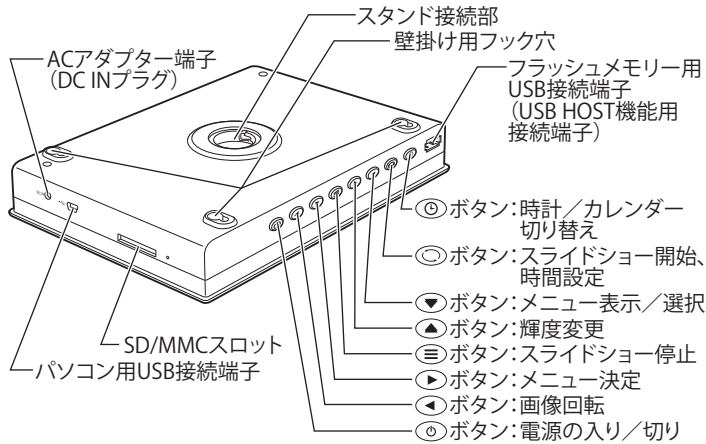

## フレームの取り替え

- 1 既に取り付けられている 4 本のフレーム用ビスを外します。
- 2 取り付けたいフレームを付属のビスを使って、1 本ずつ軽く取り付けていきます。
- 3 4 本のビスが全て取り付けられたら、各ビスをしっかりと取り付けます。

- 付属のフレームは、同時に 2 つ取り付けることはできません。どちらか一方をお選びください。
- 付属のフレームを取り付ける際には、必ず付属のビスを使ってください。付属以外のビスを使うと、フレームが脱落してけがや故障の原因となることがあります。また、本機内部を破損して故障の原因となることがあります。
- フレームを取り付けずに、付属のビスのみを本機に取り付けしないでください。本機内部を破損して故障の原因となることがあります。
- お使いにならないビスは、乳幼児の手の届かない所で保管してください。


## 準備

- 1 本機に付属されているスタンドを本機にしっかりと取り付けます。

- 本機は、横置き専用です。
- スタンドを使わずに、本機を壁などに立てかけたりすると、本機が倒れたり落下したりして、故障の原因となることがあります。

- 2 本機の AC アダプターの AC プラグを交流 100V の家庭用 AC コンセントに差し込みます。

- 3 本機の DC IN 端子に AC アダプターの DC プラグを差し込みます。

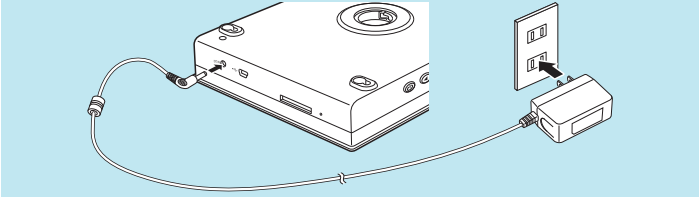

## 基本の操作

対応メディア：SD カード、マルチメディアカード (MMC)、USB フラッシュメモリー。

- 注意**
- 検証済のメディアの種類については、弊社 Web ページ [www.sirenjp.com/support] でご確認ください。
  - メディアの最大容量は、2GB まで対応しています。
  - 1 つのファイルの最大容量は、100MB まで対応しています。

## 言語を選ぶ

本機は、表示を日本語または英語に設定することができます。初期設定は日本語です。

- 1 ⑤ ボタンを押して電源を入れます。
  - 言語設定画面が表示されます。
- 2 英語表示にしたい場合は、④ ボタンを押して English を選択し、⑥ ボタンを押して決定します。
  - 初期設定の日本語表示で良い場合は、この画面で何も動作をしなければ、自動的にスライドショーが開始されます。

## スライドショーで写真を見る

本機は、メディア内にある JPEG の写真データを自動的に順次再生するスライドショー機能があります。この機能が本機の基本機能となります。

- 1 ⑤ ボタンを押して電源を入れます。
- 2 言語設定画面が表示された後、自動的にスライドショーが始まることを確認してください。
  - (内蔵メモリー内の DEMO 画像を削除した場合は、「データがありません」と表示します。)
- 3 ご覧になりたい画像が入ったメディアをそのメディアに適したスロットまたは接続端子に入れます。
  - 挿入したメディア内の画像が表示されます。
- 4 電源を切るには、⑥ ボタンを押してください。
- 5 本機のスロットより、メディアを取り出します。

- 重要**
- メディアを挿入した状態で電源をオンにした場合は、内蔵メモリー内の画像を表示します。言語設定にて設定ボタンを押した場合は、挿入したメディア内の画像を表示します。
  - 本機の電源が入っているときに、メディアを頻繁に抜き差しを繰り返さないでください。メディア内のデータが破損する恐れがあります。



