

クイックガイド

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、デジタルカメラなどで撮った写真を、メモリーカードを挿すだけですぐにお楽しみいただける、スライドショー機能付きの SIREN デジタルフォトフレームです。
このクイックガイドをよくお読みになり正しくお使いください。

警告

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに AC アダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。
- 万一内部に水などが入った場合は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一機器の内部に異物が入った場合は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- AC アダプターに何かの異常を感じましたらサポートセンターに交換をご依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



製品保証書

製品名	DF100-525
期間証	お買い上げ日より1年間有効
お客様情報	ふりがな
	お名前
	ご住所 〒 都 道 府 県
	電話番号 ()
	FAX番号 ()
	電子メールアドレス

必ず楷書でご記入下さい。記入漏れがあると、保証期間中でも無償修理・交換が受けられません。本製品保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。また、販売店による捺印のない場合、ご購入時のレシート・領収書、通信販売の場合は製品の送り状等も購入の日付の証明となりますので、一緒に保管しておいて下さい。

お問い合わせ先
サイレン・サポートセンター
Web ページアドレス: <http://www.iriver.co.jp/support/>

電話: 0570-001-606 受付時間: 平日(月曜～金曜) 午前10:00～午後6:00

ご購入店	販売日 年 月 日
	ご購入店名・所在地
	電話番号 ()

警告

- 風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、AC アダプターには触れないでください。感電の原因となります。
- この AC アダプターは日本向けのものです。電源電圧は交流 100 ボルトでご使用ください。交流 100 ボルト以外でのご使用は避けてください。
- 船舶などの直流 (DC) 電源に AC アダプターは接続しないでください。火災の原因となります。
- この AC アダプターに水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 万一、この AC アダプターを落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- AC アダプターの上に重いものをのせたりしないでください。AC アダプターが破損し、火災・感電の原因となります。
- この AC アダプターの内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この AC アダプターの上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。



- この AC アダプターのカバーは絶対外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理はサポートセンターにご依頼ください。
- この AC アダプターを改造しないでください。火災・感電の原因となります。



- AC アダプターを傷つけたり、加工したり、加熱したりしないでください。AC アダプターが破損して、火災・感電の原因となります。



注意

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- AC アダプターを熱器具に近づけないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は安全のため AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 濡れた手で AC アダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



商標と著作権

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で転載する事を禁じます。
- ② 本書の内容および含まれている情報は、予告なく変更される事があります。
- ③ 本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ④ 当社では、本製品を運用した結果の影響につきましても、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤ 本書内で指示されている内容には、必ず従ってください。本書に記載されている内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害および損害については、保障期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

Microsoft、Windows Media および Windows のロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。その他、記載されている製品名、ブランド名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

Printed in Korea DF100001-A

液晶パネルについて

- 本機は、高い品質管理の元に製造されておりますが、液晶のドット抜けおよび液晶の色むらが出ることがありますが、これは液晶パネルの特性によるもので本機の故障ではありません。
- 液晶パネルや液晶パネル外周を強く押さないでください。液晶パネルに強い圧力をかけると、液晶の劣化や液晶パネルの故障の原因となります。お手入れの際にもお気をつけください。
- 液晶パネルを硬いものや先の尖ったもので押さないでください。液晶パネルが傷つくおそれがあります。
- 液晶パネルを固い布や強い力で拭かないでください。液晶の劣化や液晶パネルを傷つける原因となります。

本製品の特徴と仕様

- ◆ 5 インチ TFT カラー液晶ディスプレイ
- ◆ スライドショー機能 (切換時間設定、表示非表示設定)、回転／拡大機能、輝度調節、削除機能
- ◆ USB2.0 対応 (Mini USB コネクター)、転送速度最大 12Mbps
- ◆ USB1.1 にも対応 (USB1.1 接続時は、USB1.1 の動作となります)
- ◆ パソコンとの USB 接続可能 (カードリーダー機能)
- ◆ SD カード、マルチメディアカード (MMC)、メモリースティック (MS)、コンパクトフラッシュ (CF) に対応
- ◆ 画像ファイルのコピー可能 (メモリーカード→内蔵メモリー)
- ◆ 解像度: 320 × 240 ドット (QVGA) ◆ 画像形式: JPEG 形式
- ◆ 内蔵メモリー: 32MB
- ◆ 対応 OS: Windows Me、2000、XP および Mac OS X (10.2.8 以上)
- ◆ 本体の寸法 (突起物を含まず) (mm): 190 (W) × 160 (H) × 28.3 (D)
- ◆ 重量: 約 367g
- ◆ 電圧: 6V (AC アダプター)
- ◆ 壁掛け用フック穴
- ◆ ファームウェアの書き換え可能 (Windows2000、XP のみ対応)

梱包品

- 重要** お買い求めになられて、ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、当社のサポートセンターまでご連絡ください。

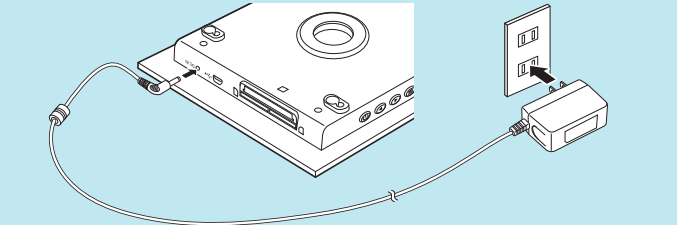
- デジタルフォトフレーム DF100
- USB ケーブル
- スタンド
- AC アダプター
- クイックガイド (本書)

各部の名称

- ACアダプター端子 (DC INプラグ)
- スタンド接続部
- 壁掛け用フック穴
- ボタン:スライドショー開始
- ボタン:メニュー表示/選択
- ボタン:輝度変更
- ボタン:スライドショー停止
- ボタン:メニュー決定
- ボタン:画像回転
- ボタン:電源の入り/切り
- MSスロット
- CFスロット
- SD/MMCスロット
- USB接続端子

準備

- 1 本機に付属されているスタンドを本機にしっかりと取り付けます。
- 2 本機の AC アダプターの AC プラグを交流 100V の家庭用 AC コンセントに差し込みます。
- 3 本機の DC IN 端子に AC アダプターの DC プラグを差し込みます。



- 本機の DC IN 端子に AC アダプターの DC プラグが差し込まれたときに、液晶パネルが一度点灯し、直ぐに消えますが、これは本機の故障ではありません。

基本の操作

対応メディア: SD カード、マルチメディアカード (MMC)、メモリースティック (MS)、コンパクトフラッシュ (CF)。

- 注意** 検済済のメディアの種類については、弊社 Web ページ [www.sirenjp.com/support] でご確認ください。
- メディアの最大容量は、2GB まで対応しています。
 - 1つのファイルの最大容量は、100MB まで対応しています。
 - 表示できるファイル数は、最大 1,500 個です。

スライドショーで写真を見る

本機は、メディア内にある JPEG の写真データを自動的に順次再生するスライドショー機能があります。この機能が本機の基本機能となります。



- 1 ご覧になりたい画像が入ったメディアをそのメディアに適したスロットに入れます。
- メディアは、挿入方向があります。よく確かめてから入れてください。
- 2 ㊦ ボタンを押して電源を入れます。
- 3 自動的にスライドショーが始まることを確認してください。
- 4 電源を切るには、㊦ ボタンを押してください。
- 5 本機のスロットより、メディアを取り出します。

- 重要** 本機の電源が入っているときに、メディアを抜き差ししないでください。メディア内のデータが破損する恐れがあります。




- ヒント**
- スライドショーのワイプ (場面転換) 方法は、ランダムになっています。
 - 本機のメディアには、優先順位があります。2 つ以上のメディアが本機に挿入されている場合、優先順位の高いメディア内の写真データのみ再生されます。本機のメディアの優先順位は、以下のようになります。
- SD/MMC → CF → MS → 内蔵メモリー
- 優先順位 高い ← → 低い

スライドショーの間隔を変更する

スライドショーにて次の写真が表示されるまでの時間を変更できます。



- 1 スライドショーを始めます。
- 2  ボタンを押します。
- 3 ご希望の時間になるまで、 ボタンを何度か押します。
 - スライドショー間隔は、3 秒、6 秒、15 秒、1 分から選べます。

手動で好きな写真を表示する

- 1 スライドショーを始めます。
- 2  ボタンを押します。
 - 「スライドショーを停止します」が表示されます。
- 3 ご希望の写真になるまで、 ボタンを何度か押します。
- 4 スライドショーを再開するには、 ボタンを押します。
 - 「スライドショーを開始します」と表示されスライドショーが再開されます。



ヒント 同じ写真を長時間表示させますと、残像が残ることがありますが、時間が経過すると残像は消えます。

写真の向きを変更する

- 1 スライドショーを始めます。
- 2 向きを変更したい写真が表示されたら、 ボタンを押します。
 - 回転させる角度が表示されます。
- 3 写真がご希望の向きになるまで、 ボタンを何度か押します。
 - 写真の角度は、回転無し、90 度回転、180 度回転、270 度回転から選べます。
 - ボタンを押して角度を選んでいる間は、スライドショーは停止しています。

ヒント ●スライドショーの間は設定した向きで写真は表示されます。電源を切ると、この設定は消えます。
●スライドショーを停止させて、手動で表示させたい写真を選んでから、写真の向きを変えることもできます。この場合でも、スライドショーを始めると、選んだ向きで写真は表示されます。

液晶パネルの輝度を変更する









- 1 スライドショーを始めます。
- 2  ボタンを押します。
 - 液晶パネルの輝度が変わります。
- 3 液晶パネルがご希望の輝度になるまで、 ボタンを何度か押します。
 - 液晶パネルの輝度は、4 段階から選べます。
 - ボタンを押して輝度を選んでいる間でも、スライドショーは停止しません。


ヒント 電源を切っても、この輝度の設定は保持されます。(但し、AC アダプターを抜くと、この設定は消えます。)




応用の操作

メニュー画面を表示する







メニューを使うと次のようなことができます。「スライドショーで表示させない画像を選ぶ」、「メディア内の写真データを本機内蔵メモリーにコピーする」、「写真データを削除する」、「画像を拡大表示(ズーム)する」。


ファンクションメニューの選択	
	
	画像をメモリーへコピーする
	表示画像を削除する
	ズームモードへ
	機能の選択
	機能の実行
	：コピー又は削除を選択実行

- 1  ボタンを押し、スライドショーを停止します。







- 2  ボタンを押します。
 - メニューが表示されます。
- 3  ボタンを押し、メニューの項目を選択します。
- 4  ボタンを押し、選択したメニューを決定します。

スライドショーで表示させない写真を決める

- 1  ボタンでメニュー画面を表示し、「スライドショーの画像の表示設定」を ボタンを押して選択し、 ボタンを押して決定します。
 - 写真の表示に戻ります。
- 2  ボタンを押し、表示させない写真を選びます。
- 3  ボタンを押して決定します。
 - 「スライドショーで特定の画像を非表示にする」が表示されます。
- 4 他にも非表示にする画像があれば、手順 2 と 3 繰り返します。
- 5  ボタンを押し、スライドショーを始めます。







ヒント 再び表示させるには、手順 2 まで行って非表示画像を選んでください。「スライドショーで非表示の画像」と表示されます。その後で ボタンを押して決定してください。「スライドショーで特定の画像を表示する」が表示されます。

メディア内の写真データを内蔵メモリーにコピーする
















- 1  ボタンでメニュー画面を表示し、「画像をメモリーへコピーする」を ボタンを押して選択し、 ボタンを押して決定します。
 - 写真の表示に戻ります。
- 2  ボタンを押し、コピーしたい写真を選びます。
- 3  ボタンを押して決定します。
 - 「確定するにはコピーボタンを再度押してください」が表示されます。
- 4  ボタンを再度押し決定します。
 - 「画像をコピーしました」が表示されます。
- 5 他にもコピーする画像があれば、手順 2 と 3 繰り返します。

表示されている写真データを削除する

ここで削除されたデータは、メディアまたは内蔵メモリーから削除されます。削除された写真を復活することはできません。

- 1  ボタンでメニュー画面を表示し、「表示画像を削除する」を ボタンを押して選択し、 ボタンを押して決定します。
 - 写真の表示に戻ります。
- 2  ボタンを押し、コピーしたい写真を選びます。
- 3  ボタンを押して決定します。
 - 「確定するには削除ボタンを再度押してください」が表示されます。
- 4  ボタンを再度押し決定します。
 - 「画像を削除しました」が表示されます。
- 5 他にも削除する画像あれば、手順 2 と 3 繰り返します。

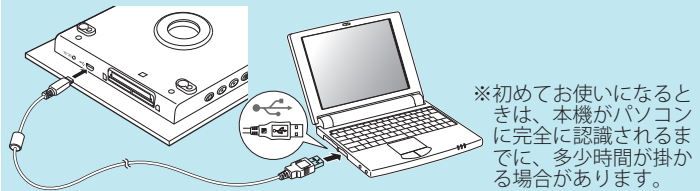
表示されている画像を拡大表示する

- 1  ボタンでメニュー画面を表示し、「ズームモードへ」を ボタンを押して選択し、 ボタンを押して決定します。
 - 写真の表示に戻ります。
- 2  ボタンを押し、ズームしたい写真を選びます。
- 3  ボタンを押して決定します。
 - ズームモードのメニューが表示されます。
- 4  ボタンを押し、ズームの倍率を選んでください。
- 5  ボタンを押して決定します。
 - ズームされた画像が表示されます。
 -  ボタン、 ボタンを押し、画像を左右に移動します。
 -  ボタン、 ボタンを押して画像を上下に移動します。
- 6 ズームモードのメニューに戻るには、 ボタンまたは ボタンを押します。
- 7 更にスライドショーに戻るには、 ボタンを押して「画像表示に戻る」を選んで ボタンを押し、 ボタンを押します。

パソコンと接続する

パソコンと接続することで、パソコン内の画像データを各メディアや内蔵メモリーへ直接コピーしたり、各メディアや内蔵メモリーの画像データをパソコンにコピーできます。

- 1 付属の USB ケーブルを使ってパソコンの USB 端子と本機の USB 端子を繋ぎます。



- 2 本機の電源を入れます。

Windows の場合：

- 3 リムーバブルディスクとして、パソコンに認識されることを確認してください。
- 4 パソコンから取り外す場合は、パソコンのタスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックしてから、適切に取り外してください。

Macintosh の場合 (Mac OS X 10.2.8 以上)：

- 3 アイコンがデスクトップ上に表示されます。
- 4 パソコンから取り外す場合は、アイコンを選択し「取り出し」をクリックします。

ヒント ●本機をパソコンから取り外す場合、適切な方法で行わないとデータの消失・破損の原因となることがあります。
●本機とパソコンを接続している間は、本機で画像の表示はできません。

製品の修理／交換について

製品の修理／交換の受付先はサポートセンターです。製品に不具合が発生し、修理が必要と思われる場合は、ご購入店へ製品をお持ちにならずに、まずサポートセンターへお問い合わせください。不具合の内容によっては、修理をしなくとも解決できる場合がございます。

修理・交換の手順

1. お客様からサポートセンターへ直接お問い合わせください。
2. サポートセンター担当者が修理または交換の必要性を判断します。
3. 修理または交換が必要な場合、サポートセンターから返送整理番号 (RMA 番号) と不具合品の返送方法をお客様にご案内します。
4. 不具合品を弊社指定先へ返送整理番号 (RMA 番号) を記載してご返送ください。
5. 弊社にて返送品を受領後、お客様へ修理品または交換品を発送いたします。

重要 修理依頼を受けました依頼品の内部のデータ関係については、一切保証致しませんので、ご了承ください。

サポートセンターからご案内する返送整理番号 (RMA 番号) の無い返送品はお受け取りすることができません。製品を返送する前に必ずサポートセンターへお問い合わせ下さるようお願い致します。弊社指定先への返送時の送料はお客様のご負担となります。修理品または交換品の発送時の送料は、弊社が負担いたします。

製品の修理または交換の時には、製品保証書と購入日の証明が必要となります。ご購入の際に販売店で、製品保証書に販売日・販売店印を記入、捺印してもらうかそれらが記入されたシールなどをもらってください。購入の際のレシート、領収書、通信販売の場合は製品の送り状等も購入日の証明となります。製品保証書と購入日の証明が無い場合には、保証期間中でも無償修理または交換が受けられません。詳しくは保証規定をご参照ください。

サポートセンターへのお問い合わせ方法

ご使用の製品とご使用環境に関する「サポートに必要な情報」が必要となります。全ての情報をご用意いただいた上でお問い合わせさせていただきますと、より早い対応が可能となります。

サポートに必要な情報

- ◆ご使用の製品名「DF100」
- ◆使用したソフトウェアおよびメディアの名称
- ◆具体的なお問い合わせの内容
行なった操作、手順、発生した不具合の状況について詳細にお知らせください。また、エラーメッセージなどが表示されている場合は、メモをとってお知らせください。
- ◆パソコンのメーカー名、機種名
(自作パソコンの場合は、マザーボードおよび CPU の名前)
- ◆OS の種類とバージョン

お問い合わせ先

サイレン・サポートセンター

Web ページアドレス：www.iriver.co.jp

電話：0570-001-606 受付時間：平日 (月曜～金曜)
午前 10:00～午後 18:00

※ IP 電話・PHS 電話からは繋がりませんので、一般の電話か携帯電話でお掛けください。

最新情報とファームウェアについて

DF100 の最新情報とファームウェアのアップデートに関しては、上記弊社 Web サイトにてご覧ください。

保証規定

本製品の正常な使用状態において万一故障が発生した場合、本製品のご購入日より 1 年間、本書に記載する条件と内容で本製品の無償修理または交換させていただきます。保証期間中に故障が発生した場合は、サイレン・サポートセンターにご連絡ください。当サポートセンターは製品の故障の状況を判断し、無償修理または交換の手続きをご案内いたします。本保証書に、購入された販売店でご購入の日付と販売店名を記入してもらうか、購入日の確認できる書類 (シールやレシートなど) を添付し、大切に保管してください。弊社でご購入の日付が確認できない場合、この保証書は無効となります。

【製品保証条件】
本製品の取扱説明書や添付の書面、警告ラベルなどの各種注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した場合は、ご購入いただいた日より 1 年間、別途定める製品の修理または交換手順により、本製品を無償修理または交換させていただきます。その際、弊社の判断で再生部品もしくは代替部品を用いる場合があります。本保証は本製品を弊社または弊社の認定代理店から直接ご購入いただいた方、及び日本国内に限って適用されるものです。この保証は他人に譲渡することはできません。保証対象はハードウェアのみでソフトウェアは含まれません。本製品使用時に利用されるユーザー側のパソコン、ハードウェア、その他関連システムなどに起因する互換性の問題は保証の範囲に入りません。また、この製品の使用や故障によって直接的または間接的な損害が発生したとしても本保証の範囲に入りません。また、本製品の故障による接続機器の故障、データの消失、他損害について、および故障品返送中に製品が使用できない事による損害については、弊社はその責任を一切負いませのでご了承ください。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。なお、修理又は交換時の本製品の発送費用はお客様のご負担、修理品又は交換品の返送費用は弊社の負担となります。

【保証対象外の内容】
故障が次の各項のいずれかに該当する場合は、保証期間内でも保証の対象外となります。
1. 不注意、許可なしで行った修正 / 改造、あるいは弊社から事前承諾を得ずに付加した部品又はインストールしたソフトウェア、ファームウェアが原因となって損傷が生じた場合。
2. 製品の故障、損傷が事故、乱用、誤用、不適切な使用、弊社以外の者によるサービスの結果などに起因する場合。
3. 天災、地変、火災、風水害、異常電圧などの外部要因による故障、損傷。
4. 正常に使用した場合における消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化。
5. 本製品に接続した機器が原因で発生した故障・損傷。
6. マニュアル他案内書に記載されている使用方法や注意に反するお取り扱いによってした故障・損傷。

【製品保証による修理または交換】
製品の無償修理または交換を受けるためには、製品の返送前に弊社サポートセンターの事前の認定手続きが必要です。弊社サポートセンターによる事前認定手続きのない修理、交換は応じられません。何らかの理由により、修理又は該当製品と同一の製品との交換ができない場合、お客様のご希望を確認の上、その後継機種、または弊社の他の製品との交換を持ってこれに換える場合があります。